


## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

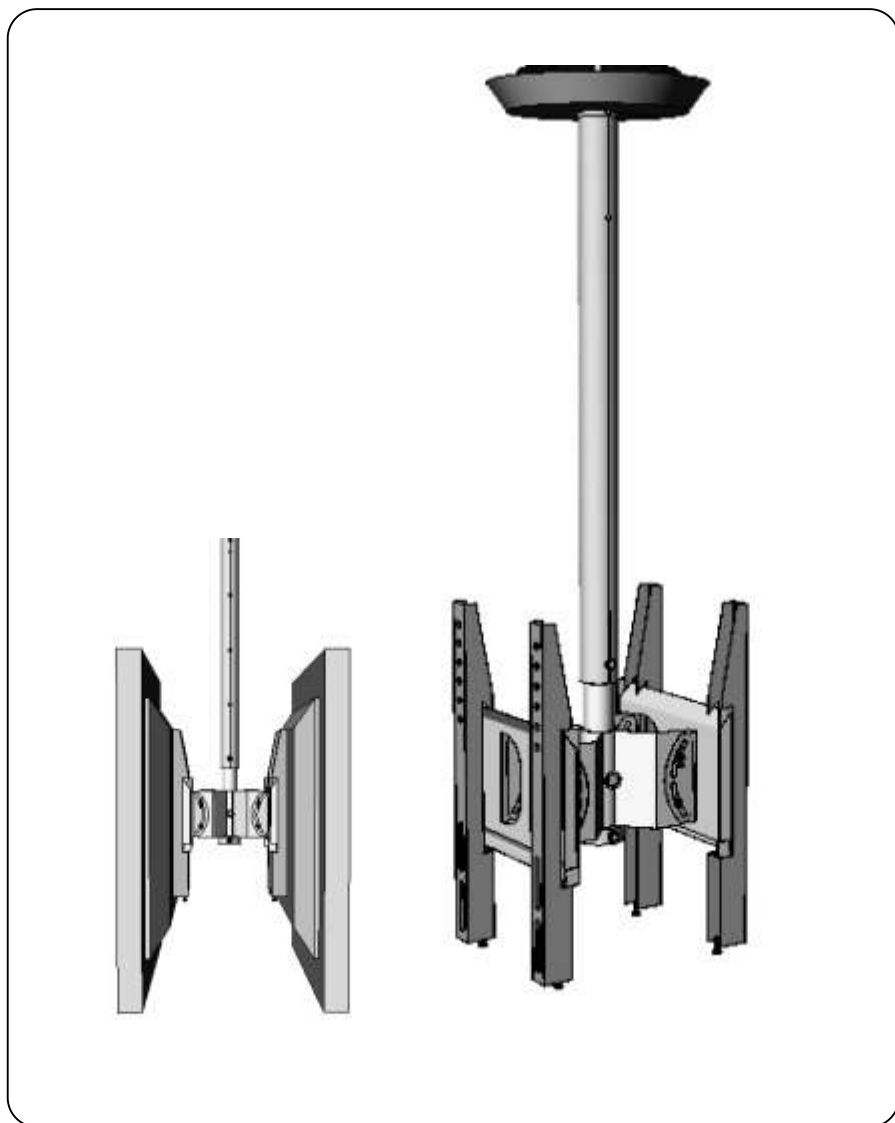

## \* ATENÇÃO

A boa fixação do suporte no teto (quadro 02) é fundamental para a segurança do conjunto.

Assim, chumbadores do tipo “parabolt” são ideais para lajes de concreto.

Para tetos em laje pre-moldada, o recomendado é utilizar parafusos passantes, fixados com porca na parte superior da laje, utilizando arruelas grandes ou preferencialmente uma chapa perfurada de boa dimensão, para distribuir a carga do Ceiling + Plasma/LCD.

Forno de gesso ou outro material, não são adequados para este tipo de fixação.

Consulte um profissional experiente, para avaliar a correta fixação do conjunto.

### Aviso

A montagem correta é de essencial importância e a Aironflex® não se responsabiliza pela mesma. Os materiais de fixação enviados junto com o produto são específicos para a montagem em superfícies de madeira maciça, alvenaria com tijolo maciço, concreto ou em pilares de madeira maciça.


Para paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem do produto nestas paredes está de acordo com a carga que irá suportar.

Carga máxima: 60 kg

Durante a montagem,


deve ter-se em conta os manuais de instalação e utilização dos próprios aparelhos (tais como ecrã LCD/Plasma).

COMPONENTES

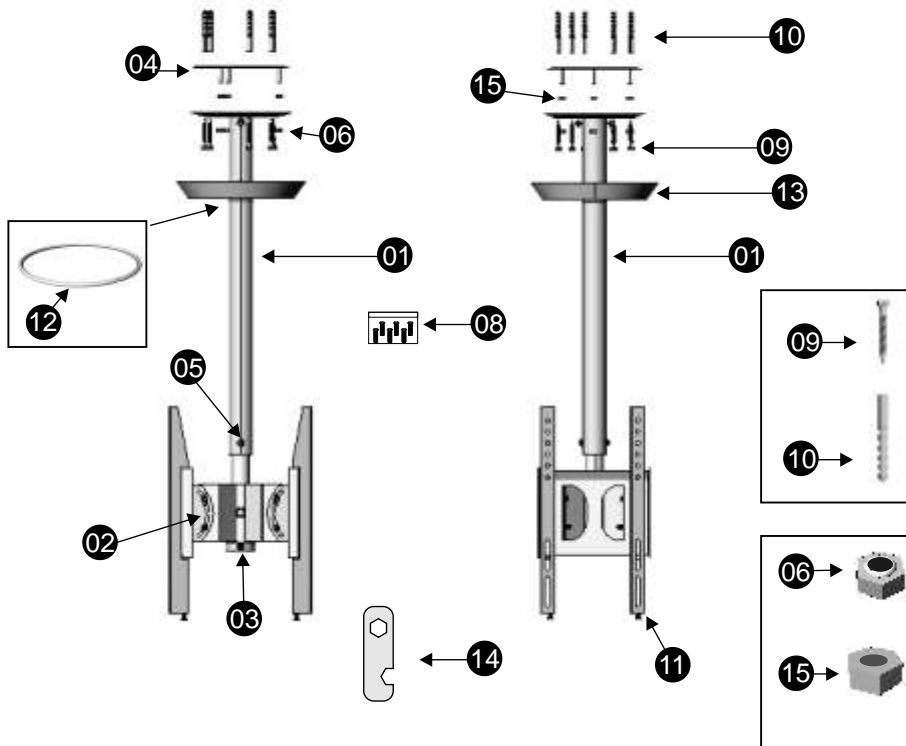


COMPONENTES	QTDE
01 - Tubo fix. Teto	01
02 - Cabeçote Ceiling	01
03 - Anel fixação Cabeçote Ceiling	01
04 - Suporte Teto	01
05 - Prisioneiro Ø 3/8" x 107 mm	01
06 - Porca c/ inserto Nylon Sextavada 5/16"	03
07 - Manipulo Ø 3/8"	01
08 - Kit básico de parafusos de fix. p/ monitor *	indicado
09 - Parafuso sext. rosca soberba Ø 5/16" x 60 mm	06
10 - Buchas S-12	06
11 - Hastes do Suporte	02
12 - Anel de Pressão	01
13 - Prato Acabamento	01
14 - Chave Sextavada Ø 7/16" - 1/2"	01
15 - Contra-Porca Sextavada 5/16"	03


\* Kit parafuso atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.

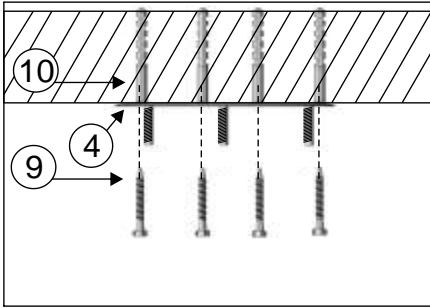


01 - Fixe as Buchas (10) no teto e parafuse (9) os seis pontos do suporte do teto (4).  
**Vide nota na 1ª contra capa do manual.**

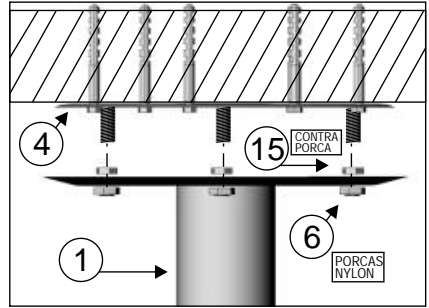


02 - Fixe o Tubo Suporte (1) no suporte do teto (4) utilizando as Porcas c/ inserto Nylon (6). Nivele o suporte com a contra porca (15).

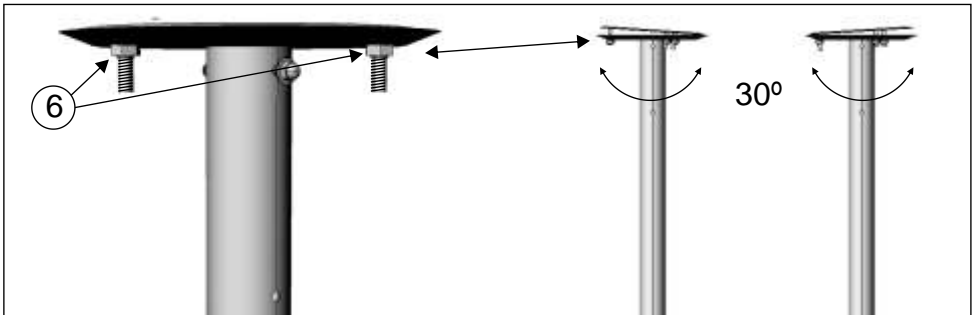


03 - Regule o ângulo de inclinação desparafusando as Porcas com inserto de Nylon (6). Este recurso permite fixar o Ceiling SB em tetos inclinados. Observe que o tubo, em qualquer situação, deve sempre ficar na vertical. Após nivelado, trave as porcas com as contra-porcas.

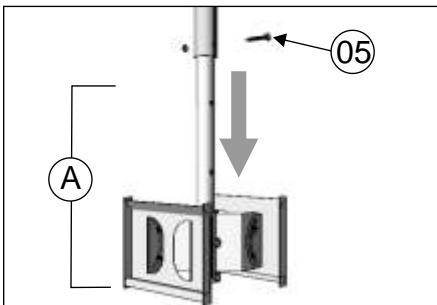


04 - Retire completamente o Prisioneiro 3/8" x 107mm (05) que já vem fixado na peça, e em seguida deixe o Cj. inferior (A) descer até seu limite.

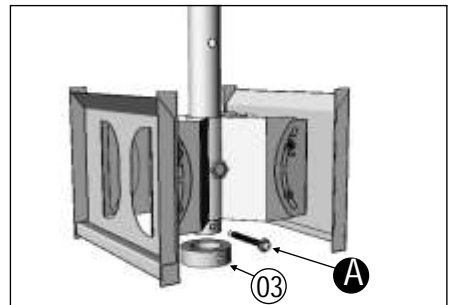


05 - Retire o Anel fixador Cabeçote Ceiling (03) soltando o Prisioneiro (A) que o fixa no tubo.  
**ATENÇÃO: Segure o Cabeçote Ceiling enquanto solta o Anel fixador para que a peça não caia no chão.**

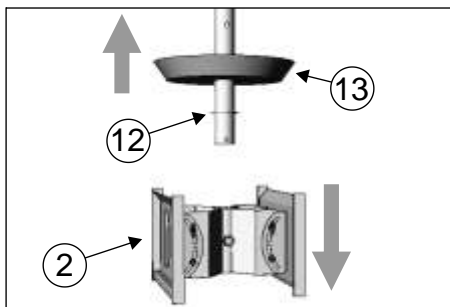


06 - Remova o Cabeçote Ceiling (02) e encaixe o Prato Acabamento (13) e o Anel de Pressão (12).

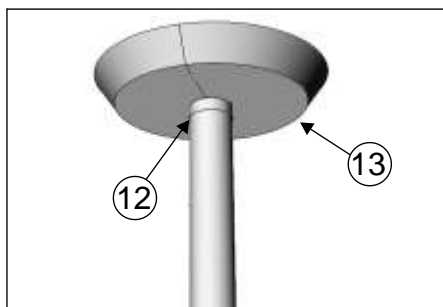

07 - Encaixe o Prato Acabamento (13) até a extremidade superior do suporte, em seguida fixe-o com o Anel de Pressão (12).

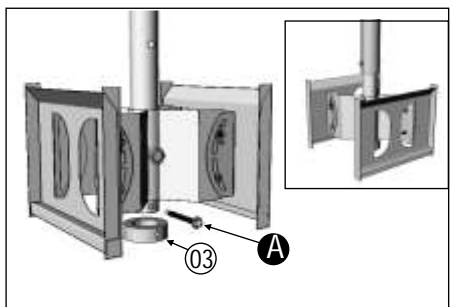


08 - Fixe novamente o Cabeçote Ceiling (02) encaixando o Anel fixador (3) com o Prisioneiro (A) - Vide Etapa 5.

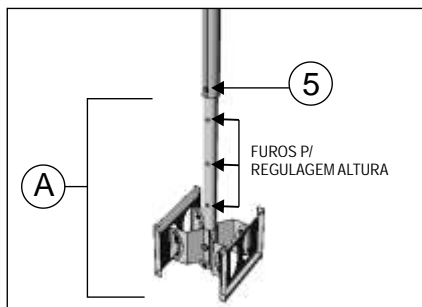


09 - O Cj. Inferior (A) possui furos que permitem regulagem de altura de 100 em 100 mm (min. 100 - máx. 1390 mm de altura total). Regule a altura desejada e fixe o Prisioneiro (5).


**ATENÇÃO:** Nunca fazer esta regulagem com a TV acoplada.

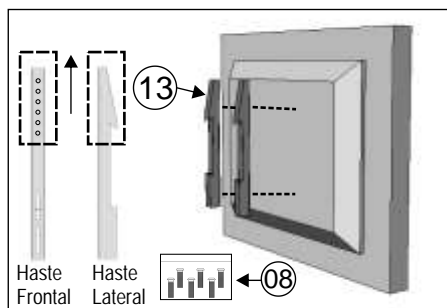


10 - Com a TV na vertical, fixar as Hastes do Suporte direito e esquerdo (11) utilizando o kit básico de parafuso (08), posicionando-os de forma mais centralizada possível em sua TV. Observe que os furos redondos devem ficar voltados para cima.

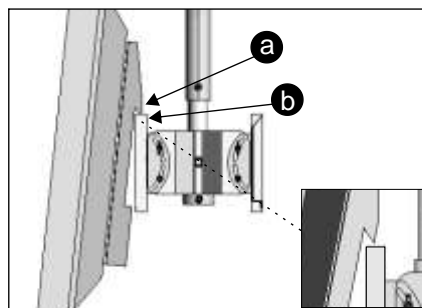


11 - Encaixe a TV no Cabeçote Ceiling (02), incline-a levemente e encaixe a aba superior "a" das Hastes do Suporte na aresta superior da chapa do suporte "b".

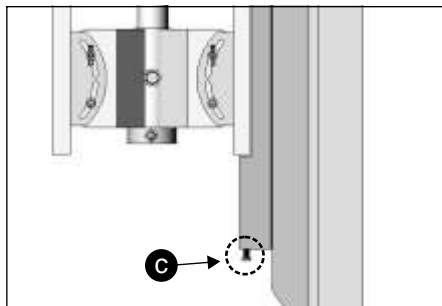

12 - Retorne sua TV à posição vertical e aperte firmemente os dois parafusos de fixação "c".

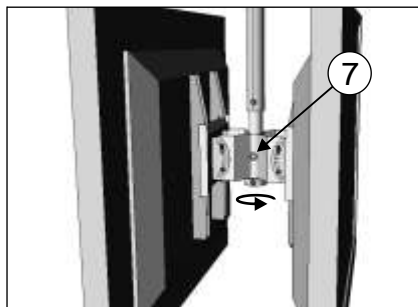

13 - Solte o Manipulo (7) e gire as TVs colocando-as na posição desejada (giro horizontal de 360°) e volte a apertá-lo, mantendo a posição ajustada.

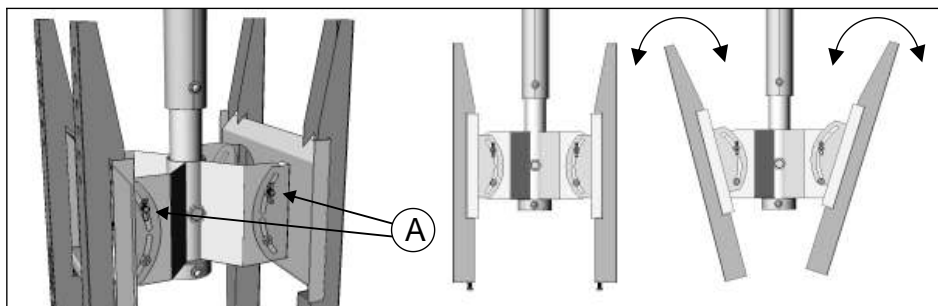

14 - Para regular o ângulo de inclinação da TV, solte a Porca Borboleta (A), coloque a TV na posição desejada (Grau de inclinação 15° p/ cima e 15° p/ baixo) e aperte novamente a Porca Borboleta.

