

GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO

Especificações - SUPORTE AIRON SPHERICAL
- Suporte para TV ou Monitor LCD para movimentação:

* Vertical : 15° para cima e 15° para baixo

* Horizontal : até 90°

* Deslocamento da parede : de 60 mm

* Padrão Vesa: 100/100, 100/200, 200/200, 300/200 - CARGA MÁXIMA: 28 kg

(*) Deve-se consultar o revendedor para saber qual o melhor suporte a ser utilizado, pois os modelos variam de acordo com o modelo do LCD.

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

- 1 - Despesas de Transporte;
- 2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzena, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

- 1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
- 2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
- 3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

NOTA FISCAL

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029
Show Room: Rua Teçaindá, 61 Bairro Pinheiros - São Paulo-SP - Tel/Fax.: (11) 3061-9977




SUORTES AIRON WALL SPHERICAL




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



WALL SS 60 V12

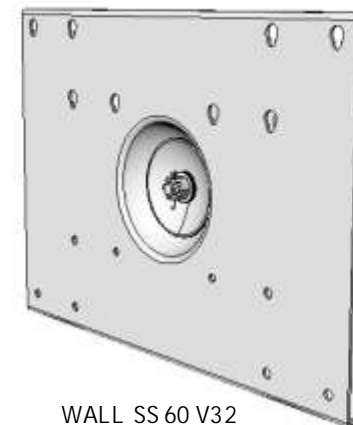

WALL SS 60 V32

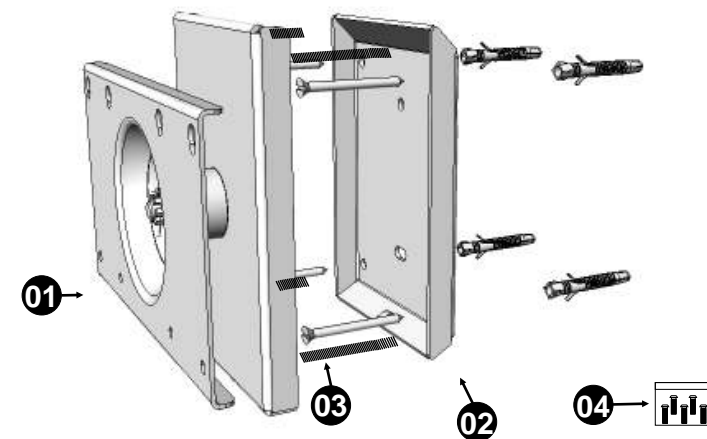

COMPONENTES	QDE
01 - Conjunto Suporte	01
02 - Chapa da Parede	01
03 - Parafuso Fenda Ø 5,5 X 65 mm com buchas	04
04 - Kit básico de parafusos p/ fix. monitor*	01

* Kit parafuso atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.

SUPORTE AIRON WALL SS 60 V12

SUPORTE AIRON WALL SS 60 V32

Os dois modelos Wall SS possuem o mesmo sistema de montagem e fixação.

Aviso Importante

A montagem correta é de essencial importância e a Aironflex® não se responsabiliza pela mesma. Os materiais de fixação enviados junto com o produto são específicos para a montagem em superfícies de madeira maciça, alvenaria com tijolo maciço, concreto ou em pilares de madeira maciça.


Para paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem do produto nestas paredes está de acordo com a carga que irá suportar.

(Vide Especificações)


Durante a montagem, deve ter-se em conta os manuais de instalação e utilização dos próprios aparelhos (tais como ecrã LCD/Plasma).




01 - Defina uma altura na parede ideal para a fixação do Suporte. Depois, nivele e marque os furos para fixar as buchas e a Chapa do Suporte (02) com os Parafusos Fenda 5,5 X 65 mm (03).

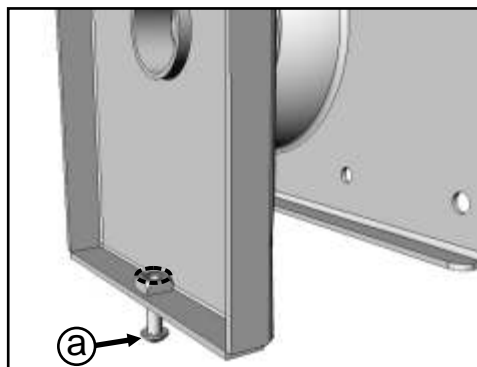


02 - Solte o parafuso (a) que está na parte inferior da Chapa do Suporte até sua extremidade facear a porca, conforme ilustração acima.

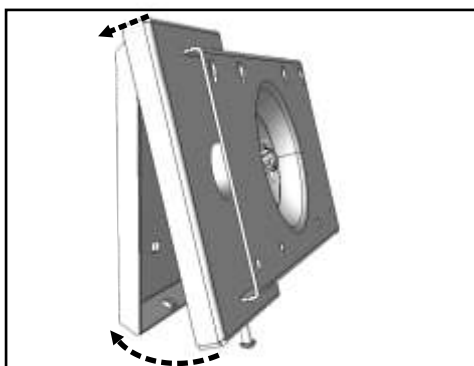


03 - Encaixe o Conjunto Suporte na Chapa da Parede.

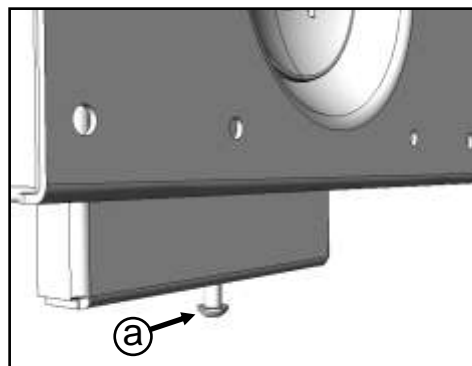


04 - Com o Conjunto devidamente encaixado, aperte o parafuso inferior (a) até encostar.

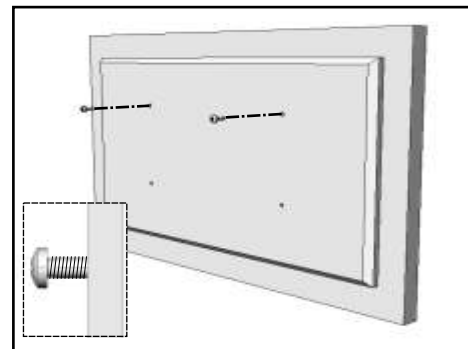


05 - Selecione os parafusos corretos do Kit básico de parafusos (04) e fixe apenas os dois parafusos superiores no seu televisor, e não aperte-os até o final.

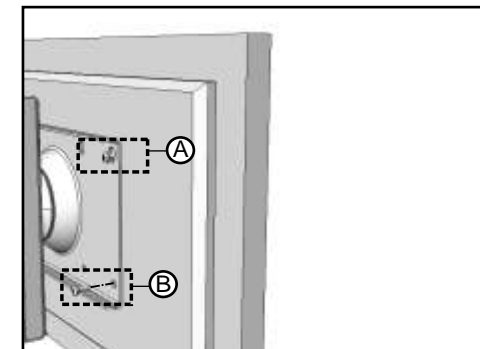


06 - Encaixe os parafusos na caixa do Suporte (A), a chapa possui vários furos com padrão Vesa que seguem os padrões dos furos dos televisores. Em seguida, fixe os 2 parafusos inferiores (B), e dê o aperto final.

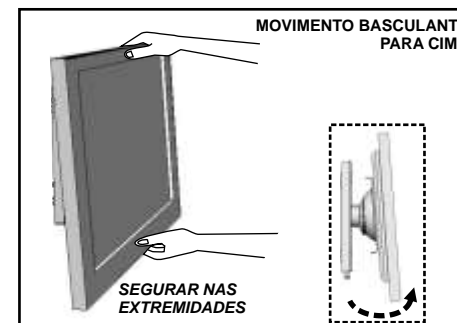Movimentando a TV


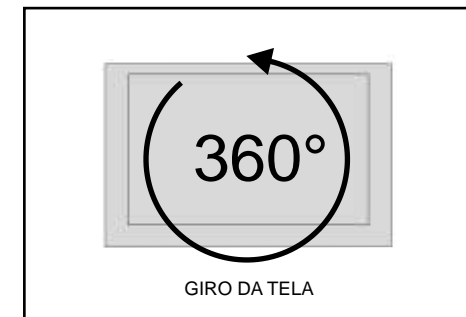
01 - Para executar um movimento basculante, voltando a TV para cima, (vide imagem no detalhe), segure o LCD nas extremidades superior e inferior e deslize a peça para baixo, suavemente.

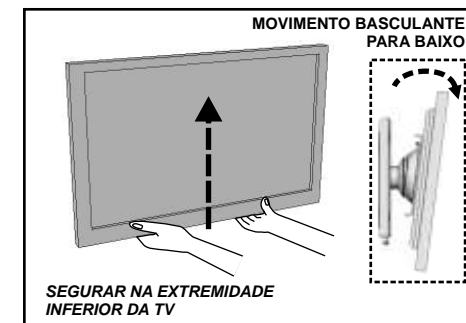

02 - Em caso de voltar a TV para baixo, deve-se segurar na parte inferior do LCD, e empurrar suavemente para cima, com um movimento retilíneo, até a TV atingir a posição desejada.

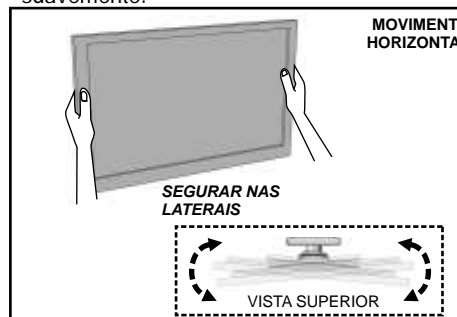

03 - Para virar a TV para os lados (vide VISTA SUPERIOR), segure nas laterais do LCD e execute os movimentos suavemente.



04 - Os Suportes Wall SS também possibilitam você girar seu LCD em 360°, nos sentidos horário e anti-horário.