

GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO

NOTA FISCAL

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

- 1 - Despesas de Transporte;
- 2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:


Revendedor:

Rua: _____


CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

Cliente:

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029
Show Room: Rua Teçaindá, 61 Bairro Pinheiros - São Paulo-SP - Tel/Fax.: (11) 3061-9977

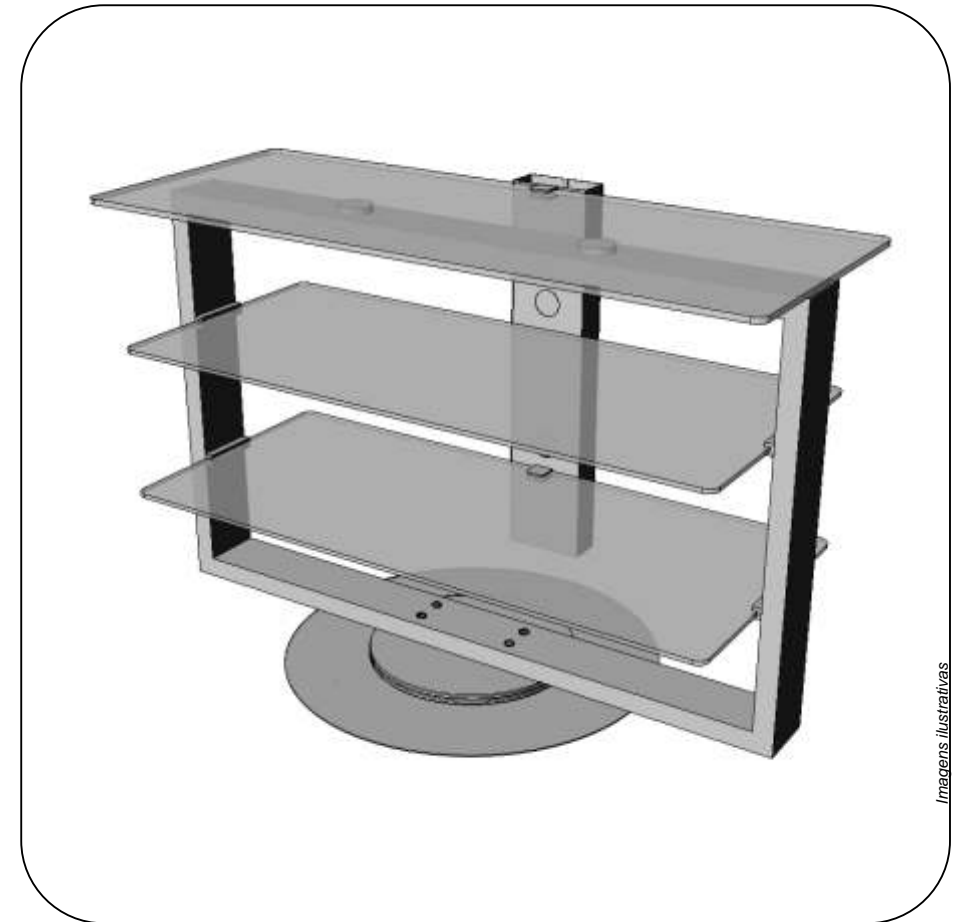


COMPONENTES PRINCIPAIS:

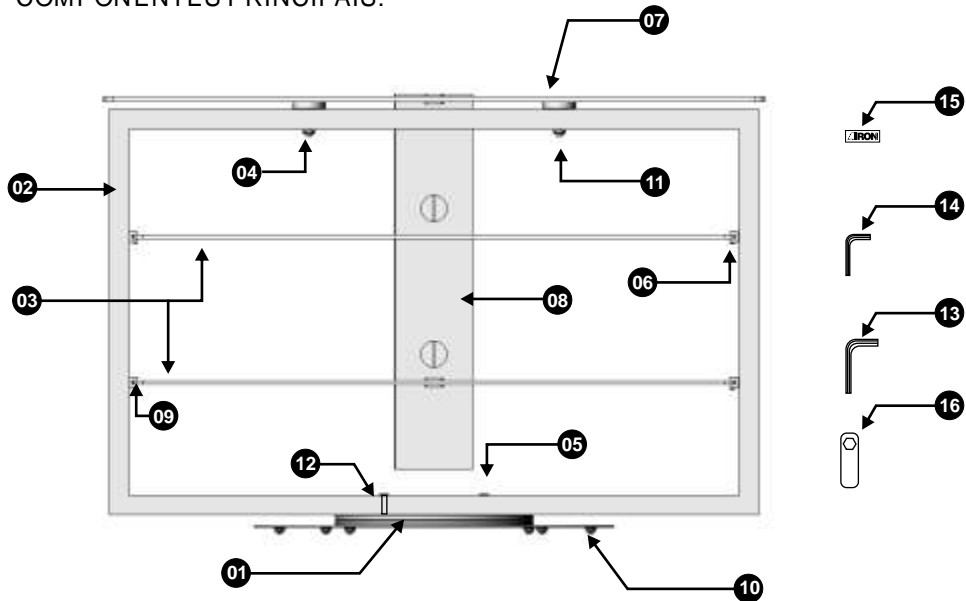


COMPONENTE	QNT.
01 - Base Giratória FS-100	01
02 - Estrutura FS-100	01
03 - Vidro Inferior 925x400x6mm	02
04 - Porca sextavada cega 3/8"	02
05 - Tapa furos	04
06 - Parafuso allen 3/16" x 1/4" s/ cabeça	08
07 - Vidro Superior 1010x400x8mm	01
08 - Canaleta de Cabeamento	01
09 - Chapa de proteção (inox)	04

COMPONENTE	QNT.
10 - Sapatas Adesivas	06
11 - Arruela lisa 1/4"	02
12 - Parafuso allen 3/8" x 3/8"	04
13 - Chave allen 5/16"	01
14 - Chave allen 2,5mm	01
15 - Adesivo Airon	01
16 - Chave sextavada 9/16"	01


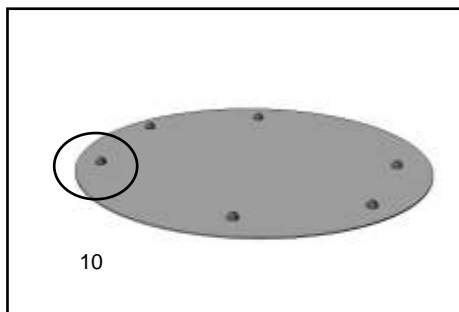


Com a base virada de cabeça para baixo aplique as sapatas adesivas (10)

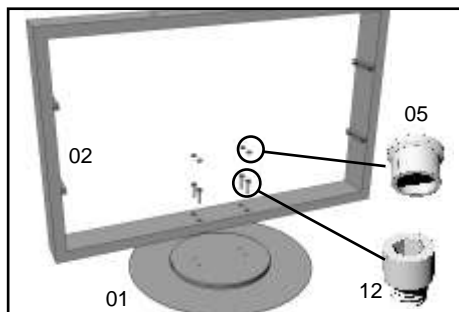


Parafuse a estrutura FS-100 na base giratória (1). Coloque os tapa furos (5) para dar acabamento.


RACK AIRON FREESTYLE FS-100

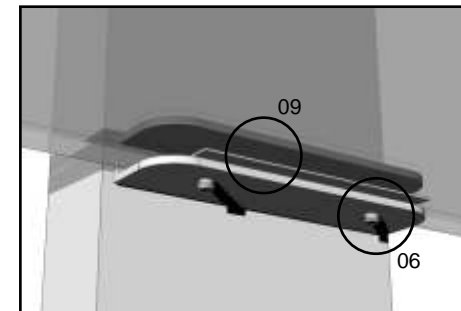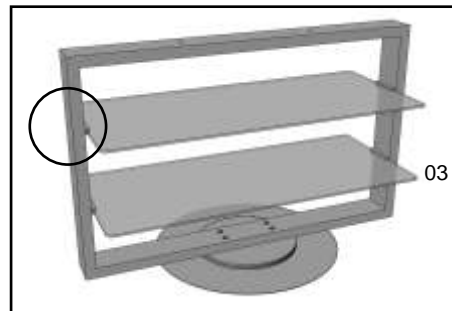


Depois de colocar as prateleiras de vidro (3), encaixe as chapas de proteção (9) [inox com película em uma das faces] que evitam o contato direto dos parafusos de fixação (6) com o vidro. A face revestida com a película deve estar voltada para o vidro. Ajuste os parafusos de fixação (6) até obter retenção firme das prateleiras de vidro.

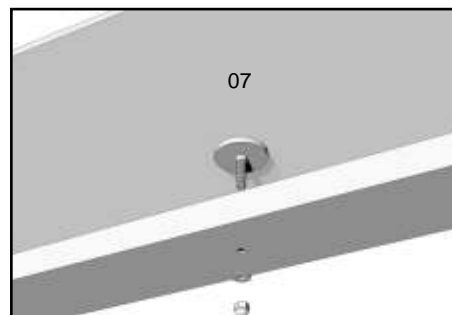


O Vidro superior (7) possui 2 esperas fixadas na parte inferior que devem ser encaixadas nos furos da estrutura superior FS-100.

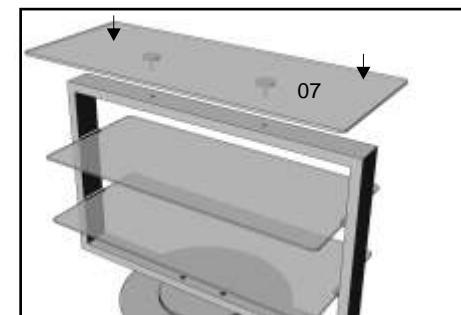

Posição de encaixe do vidro superior (07).

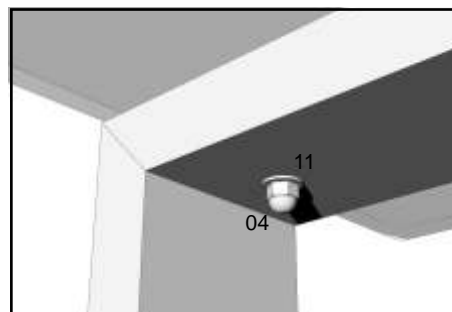

Coloque a arruela lisa (11) e a porca sextavada (4) e aperte firmemente.

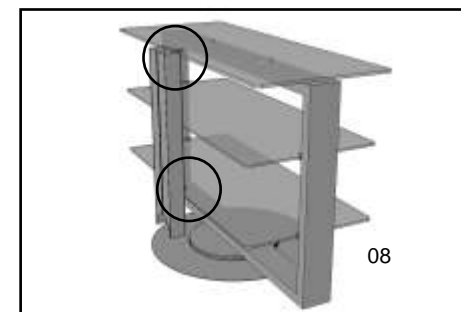

Encaixe a canaleta de cabeamento (8) nos vidros superior e inferior como indicado na ilustração.